

Montage sans BEC externe :


Il faut supprimer les fils rouges entre les esc 1,2 et 3 et le module FY91Q.

C'est l'esc 1 qui alimentera le récepteur via le fil rouge du canal 1 AIL.

Les esc sont eux alimentés directement par la LIPO.

Alimentation par esc 1

Suppression
des 3 fils
rouges

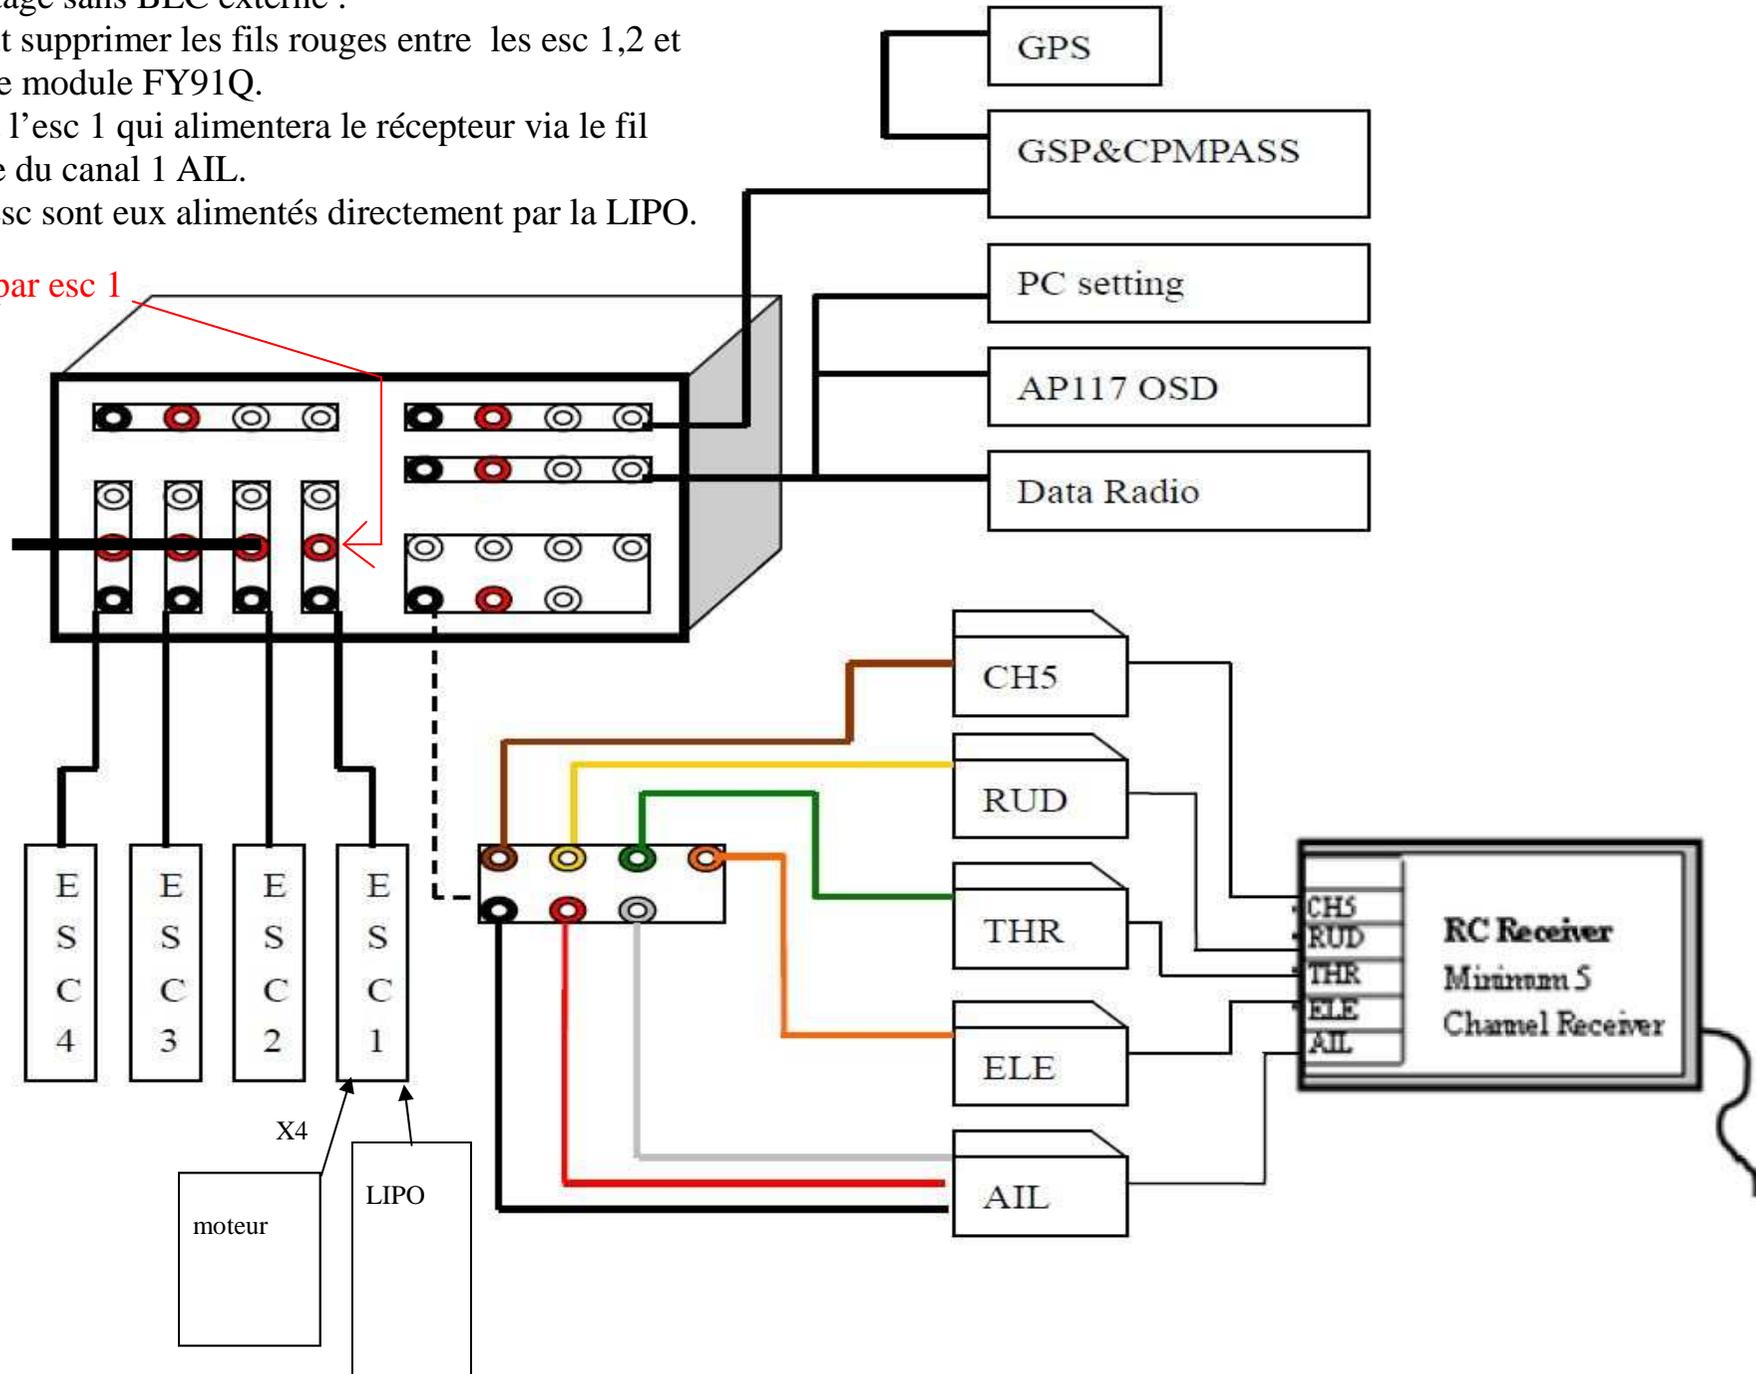

Montage avec BEC externe :

Il faut supprimer les fils rouges entre les esc 1,2, 3 et 4 et le module FY91Q.

C'est le bec externe qui sera branché sur la prise B du récepteur ou sur un canal libre qui alimentera le récepteur via le fil rouge du canal 1 AIL.

Suppression
des 4 fils
rouges

Alimentation par le BEC externe
via le récepteur.

